

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство для хранения и подачи дротиков и стрел (магазин) **ZEUS-80** предназначено для эксплуатации совместно с арбалетами пистолетного типа моделей различных производителей серии МК-80 и используется для отдыха и развлечений. Расширяет функционал базового арбалета, делая его многозарядным.

ПРИМЕНЕНИЕ

При эксплуатации устройства применяются алюминиевые, пластиковые или композитные двухперьевые дротики длиной до 160 мм и диаметром древка до 7 мм. Рекомендуем использовать дротики к арбалету Vlad. Также возможно применение без демонтажа устройства двухперьевой стрелы или гарпуна с диаметром древка до 7.5 мм при ее зарядании классическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость магазина: 6 дротиков
 Габариты (в сборе): 320x57x68мм
 Вес: 225 г.
 Материал корпуса: PETG-пластик
 Материал фурнитуры: сталь

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройство совместимо с арбалетами пистолетного типа МК-TCS1, МК-TCS2 Alligator, серии Man Kung МК-80, Remington Kite, Mist, R-APA-80, Скаут, Ек Cobra и аналогичных семейства МК-80.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Магазин в сборе	1 шт.
Планка Weaver/Picatinny	3 шт.
Крепежные винты	2 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ВНИМАНИЕ!


Устройство предназначено для эксплуатации при температуре от -20 до +30°C
 Устройство НЕ совместимо с арбалетами различных производителей серии МК-50, МК-150 и др.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Демонтируйте с арбалета рамку с мушкой.
2. Демонтируйте с арбалета прицельную планку с целиком.
3. Зафиксируйте переднюю часть магазина в отверстия на корпусе арбалета от демонтированной рамки с мушкой (см. п.1) при помощи болта М4х40 и гайки М4.
4. Зафиксируйте заднюю часть магазина при помощи болта М4х16 в отверстие от демонтированной прицельной планки с целиком (см. п.2).
5. Установите планку Пикатини на заднюю часть магазина, зафиксировав ее саморезами 3.5х11 из комплекта поставки.
6. Проверьте конструкцию на отсутствие люфтов, при необходимости произведите подтяжку винтов и смазку трущихся поверхностей силиконовым лубрикантом.
7. Установите на комплектные планки Пикатини дополнительное навесное оборудование (прицел, фонарь, ЛЦУ, катушка для боуфишинга и др.).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. Поверните прижимной рычаг магазина по направлению вперед и вверх.
2. Заполните магазин дротиками в количестве не более 6 шт.
3. Закройте магазин, повернув прижимной рычаг в направлении назад и вниз до характерного щелчка фиксатора.
4. Взведите тетиву арбалета, снимите автоматический предохранитель (при его наличии) и произведите выстрел.
5. При полном опустошении магазина прижимной рычаг воспрепятствует взведению тетивы во избежание холостого выстрела.

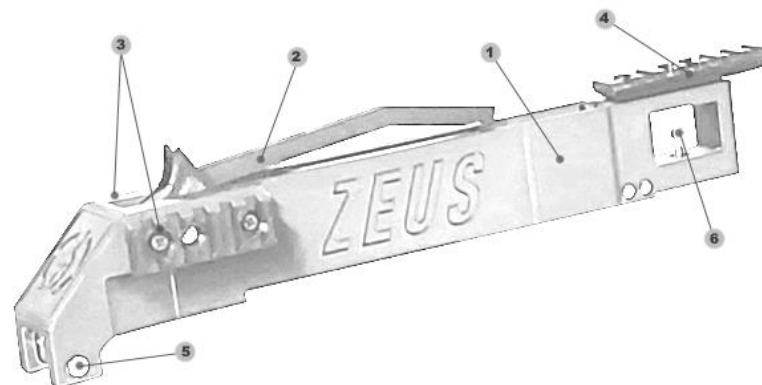

1 – корпус; 2 – прижимной рычаг; 3, 4 – планки Пикатини, 5 – болт М4х40; 6 – болт М4х16